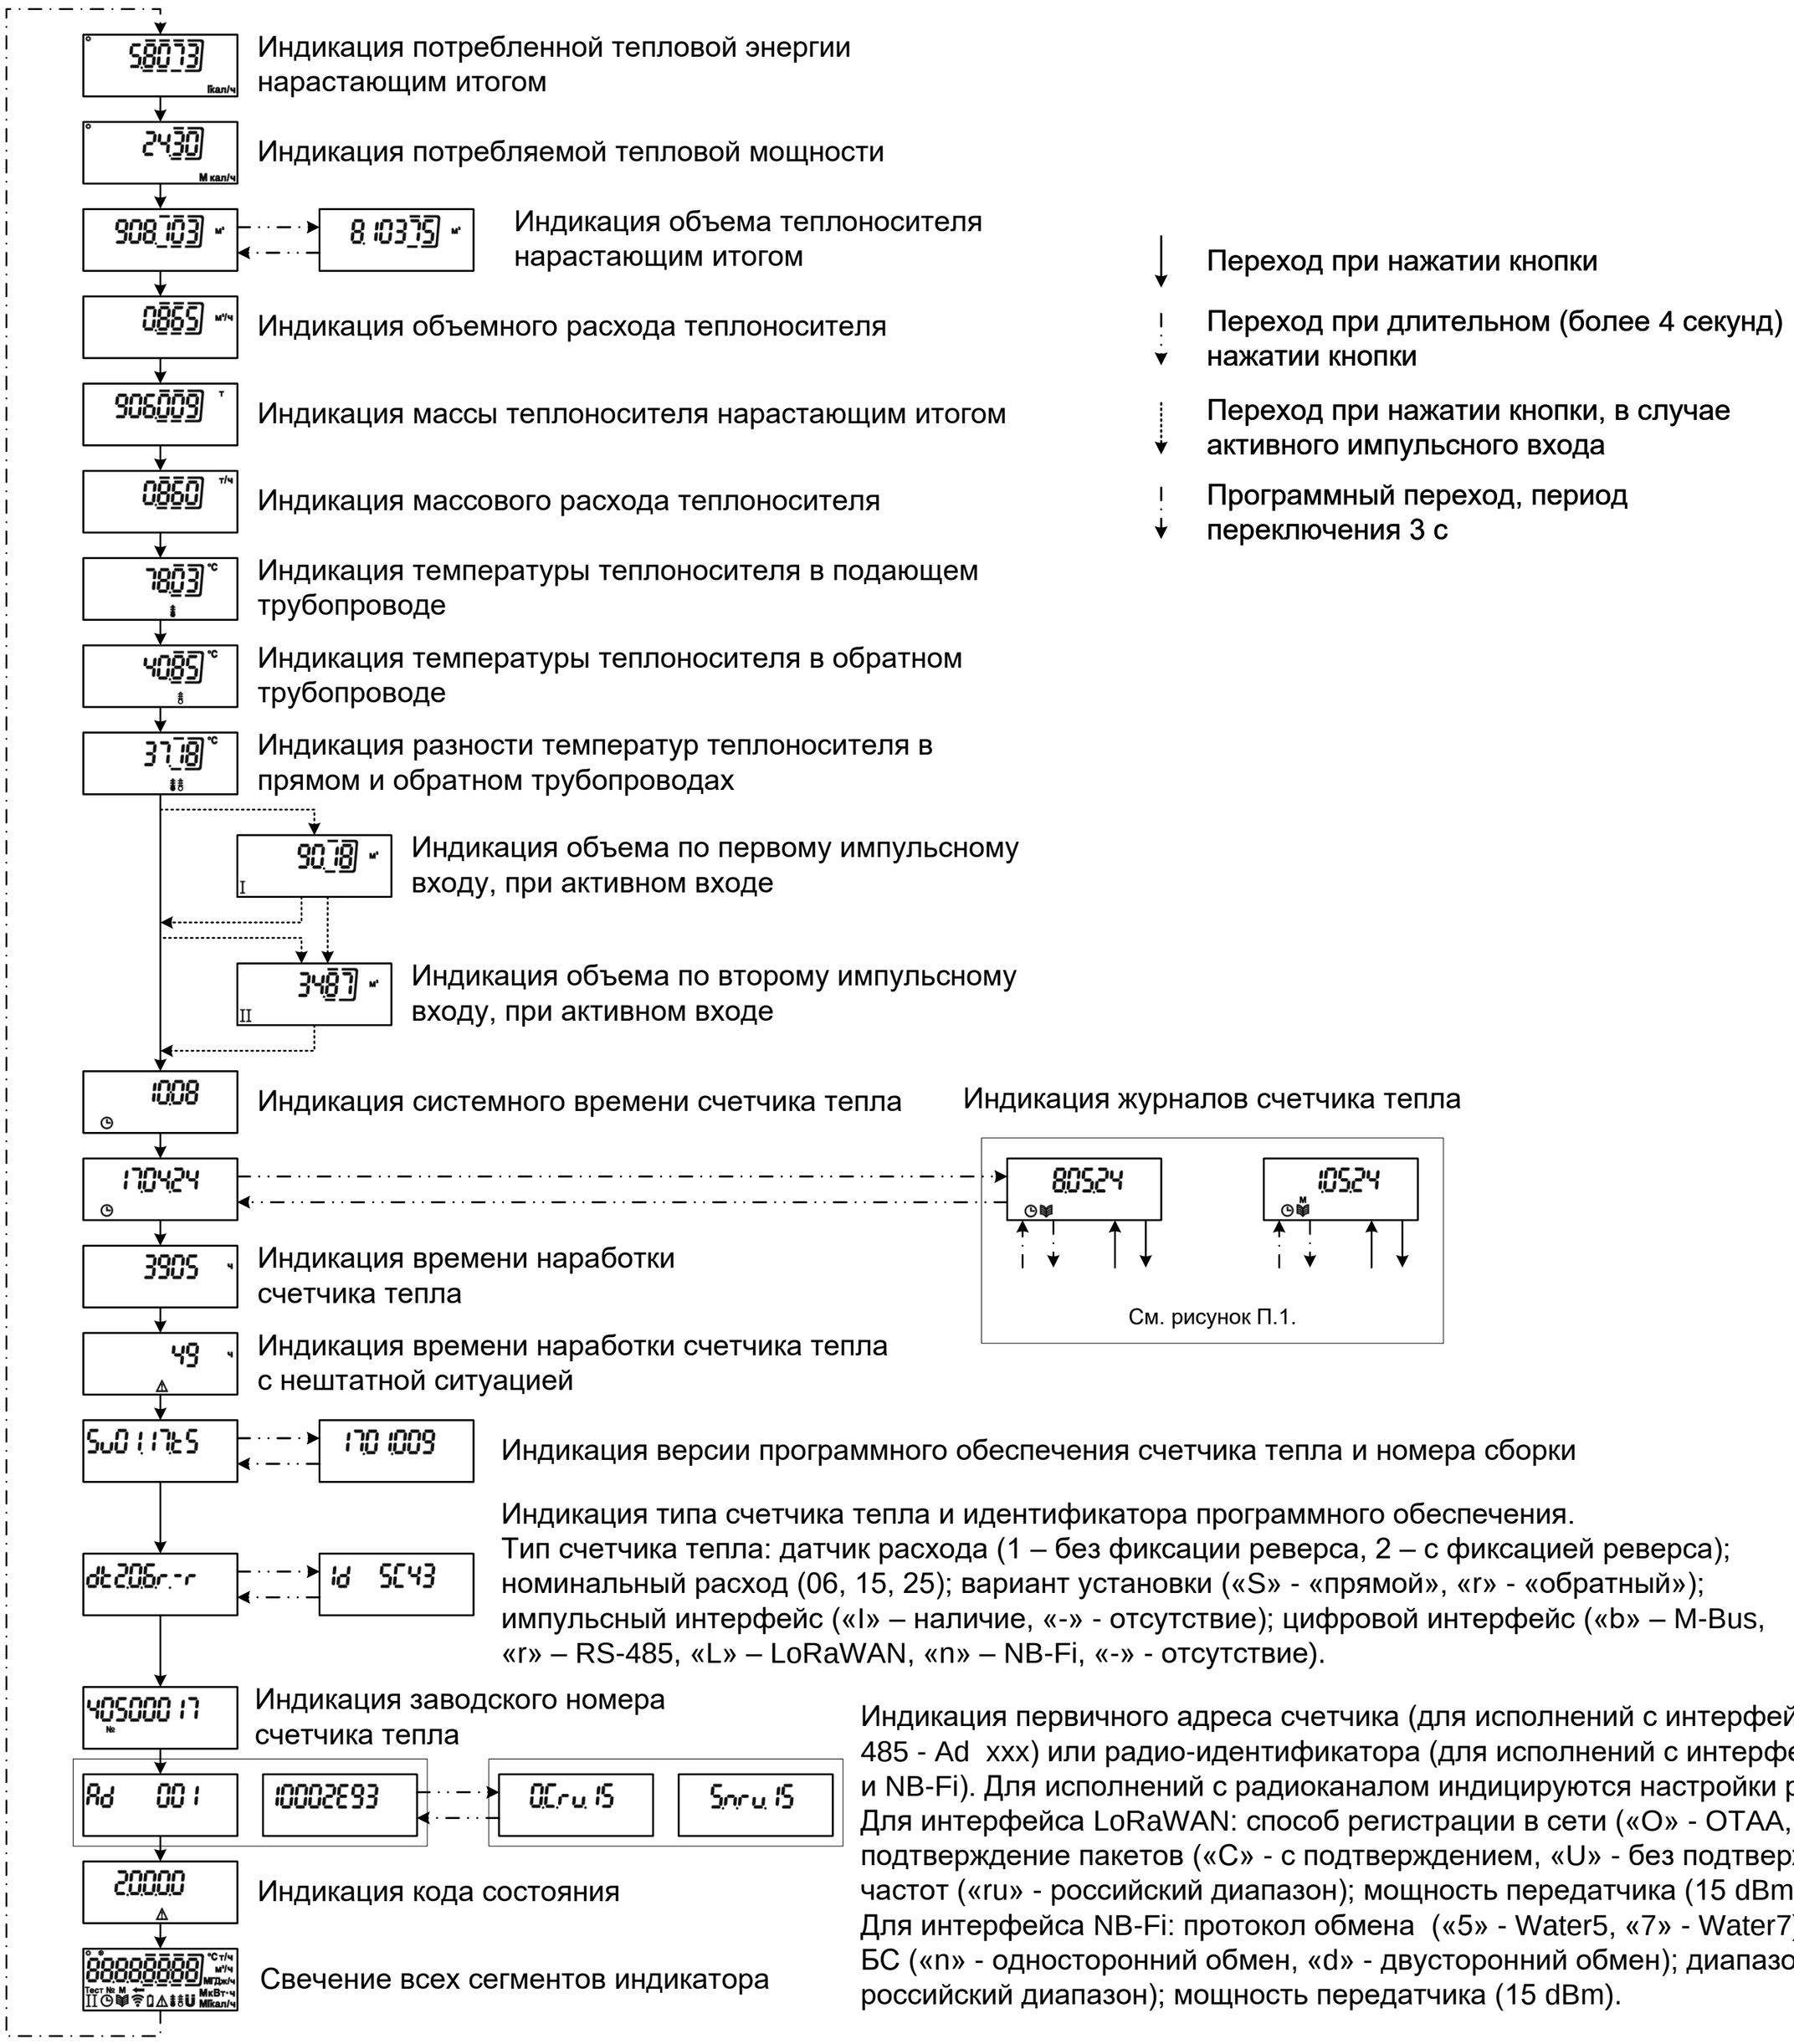

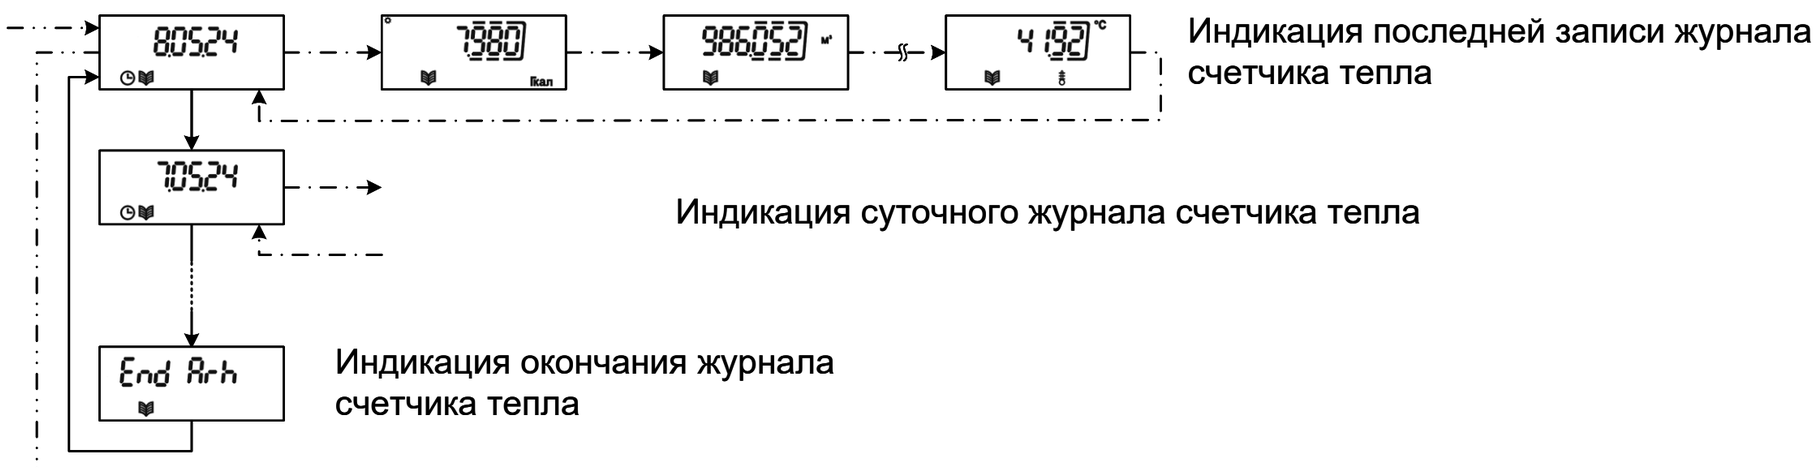

Рисунок П.1. Индикация журналов счетчика тепла

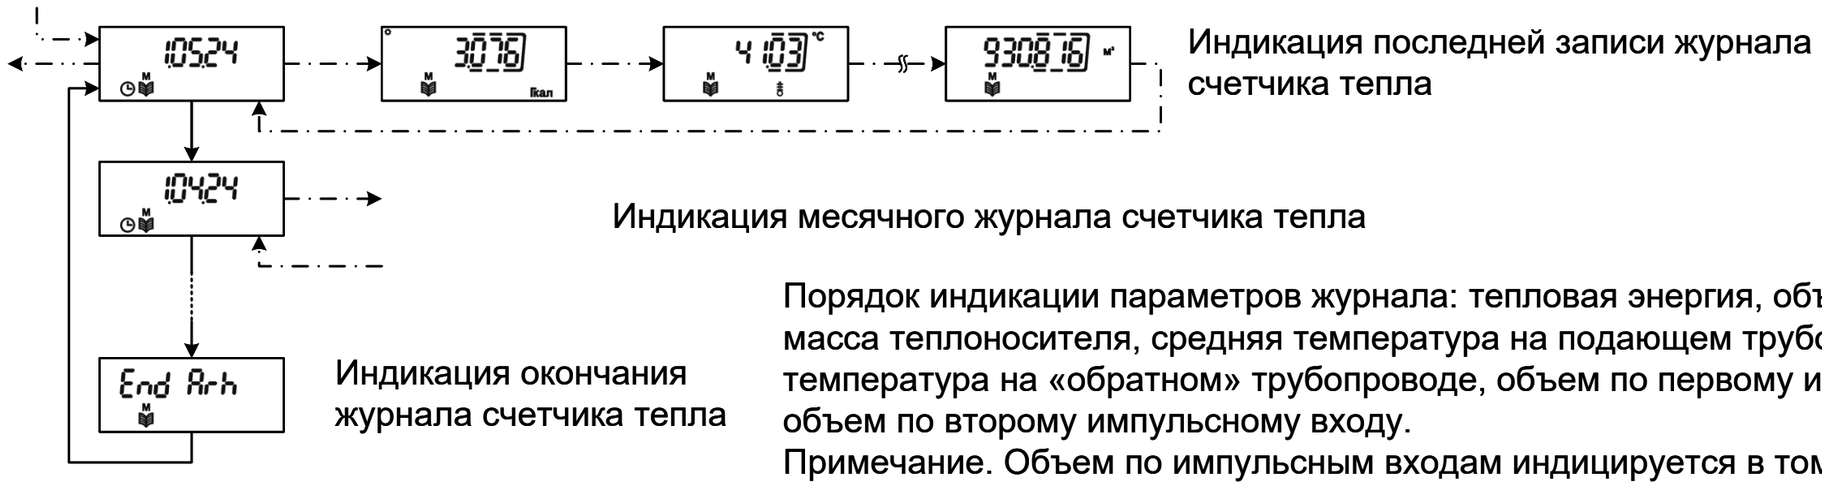

Порядок индикации параметров журнала: тепловая энергия, объем теплоносителя, масса теплоносителя, средняя температура на подающем трубопроводе, средняя температура на «обратном» трубопроводе, объем по первому импульсному входу, объем по второму импульсному входу.

Примечание. Объем по импульсным входам индицируется в том случае, если данный вход активен.